Como ativar o display HDMI

- Se a tela do UC360 estiver escura, pressione Início .
- Verifique se o dispositivo HDMI está ligado.

Como ajustar a câmera para uma chamada de vídeo

1. Antes de uma chamada de vídeo, toque no ícone da Autoimagem .
2. Verifique se a câmera está posicionada no melhor ângulo.

Como adicionar chamadas a uma conferência

Uma chamada de entrada aparece em um avatar para conferência.
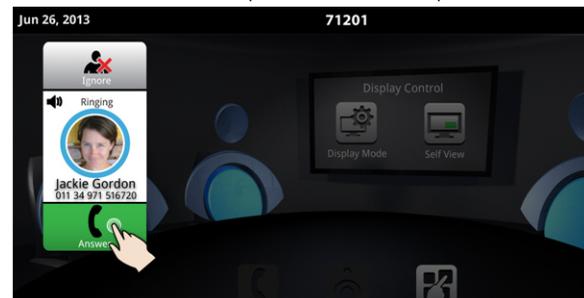
- Toque em para atender a chamada. Você pode falar com o chamador.

  A primeira chamada é adicionada automaticamente à conferência.

Quando a segunda chamada for recebida:

- Toque em para falar com o chamador e em para adicioná-lo à conferência. Toque em para ignorar a chamada.

Como fazer uma chamada

- Toque em ou em e insira um número. Em seguida, pressione Call
- OU Toque em para abrir os contatos e selecione um contato para chamar.

Se seu UC360 e a pessoa externa chamada estiver com o vídeo ativado, uma conexão por vídeo será estabelecida.

Como exibir uma apresentação

1. Na tela do UC360, toque em Apresentar para ativar um aplicativo para a sua apresentação.
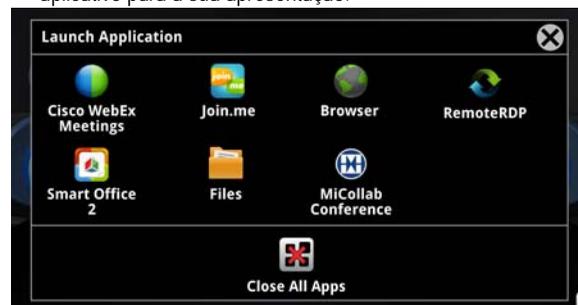
2. Selecione o aplicativo que deseja usar.

Os participantes externos serão conectados por vídeo e visualizarão a apresentação automaticamente.

Como usar os controles da apresentação

Quando o aplicativo for exibido, você verá os controles da apresentação:

A janela é fechada automaticamente vários segundos depois de ser exibida no lançamento inicial. Ela também indica se você está ou não compartilhando a apresentação.

Esses controles permitem que você:

- Toque em Menu para abrir ou fechar os controles da apresentação.
- Toque em para mover o controle para a parte inferior da tela.
- Toque em para abrir um novo aplicativo.
- Pressione para fechar todos os aplicativos.
- Toque em para selecionar o que os participantes verão no display HDMI (veja abaixo).

Como selecionar o que os participantes veem no display

Depois de iniciar o aplicativo, você pode escolher o que os participantes verão: Somente aplicativo, Aplicativo + Vídeo, Somente vídeo ou Nada.

1. Pressione o ícone desejado.
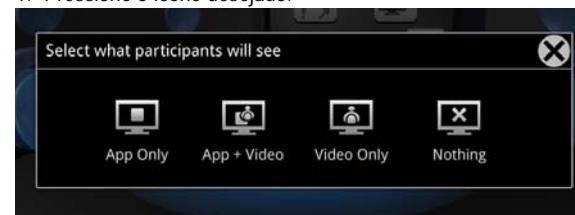
Se você não quiser mostrar nada no monitor HDMI rapidamente por motivos de confidencialidade:

- Pressione e selecione Nada .

Como usar o Picsel® SmartOffice™

1. Insira sua unidade flash USB ou cartão micro SD, se necessário.
2. Toque em na tela sensível ao toque do UC360 e selecione ou SmartOffice2.
3. Navegue até o documento que deseja usar no Dropbox™, Google® Docs ou Box.net ou até o arquivo na unidade flash ou cartão SD.

Como usar a Área de trabalho remota (RDP)

1. Toque em na tela sensível ao toque do UC360.
2. Toque em RemoteRDP para acessar a Área de trabalho remota.
3. Se o nome do seu computador não tiver sido pré-configurado pelo administrador, toque no campo Host/IP e insira o nome ou o endereço IP do computador.

NOTA: Você pode salvar o endereço IP/nome do computador em uma unidade flash USB para uso futuro.

4. Pressione Conectar.
5. Faça login no computador remoto.
6. Navegue até o aplicativo que você deseja usar na área de trabalho.
7. Use o mouse e o teclado externos para navegar pelo display.

Como usar o Mitel MiCollab Conference

Você pode iniciar o MiCollab Conference facilmente no UC360.

1. Toque em na tela sensível ao toque do UC360.
2. Toque em MiCollab Conference .
3. Selecione Adicionar servidor e adicione um servidor, se necessário, ou um MCA Server na lista. Para isso, toque no nome do servidor no canto superior esquerdo.
4. Insira o código de acesso (usando a palavra-chave).
5. Toque em para participar da conferência.
6. Toque em para obter mais informações.

Como usar o navegador

1. Toque em na tela sensível ao toque do UC360 e selecione Navegador.
2. Navegue até seu e-mail baseado na Web, Contas do Google, documentos habilitados para nuvem, conteúdo baseado na Web, etc.

Enquanto navega, você pode usar para voltar no navegador.

A M Mitel (design) é uma marca registrada da Mitel Networks Corporation. © 2014, Mitel Networks Corporation.
Todos os outros produtos e serviços são marcas comerciais de suas respectivas empresas. Todos os direitos reservados.

Espera

- Toque em Em espera para o participante individual.
- Toque novamente para recuperar a chamada ou pressione o contorno vermelho que pisca ao redor do avatar para conferência.

Para colocar toda a conferência em espera, coloque todos os participantes em espera.

Em uma chamada de vídeo, o vídeo será bloqueado em ambas as direções.

Como silenciar uma chamada em conferência

- Pressione Mudo .

Você verá uma luz vermelha exibida acima do botão Mudo enquanto o modo Mudo estiver ativado.

- Pressione novamente para ativar o áudio.

Em uma chamada de vídeo, os participantes remotos podem visualizar o seu vídeo.

Como encerrar a sessão e fazer a limpeza

1. Pressione Encerrar conferência .
2. Pressione Fechar todos os aplicativos na parte inferior da tela.

   Pressione **Sim** quando solicitado pela caixa de diálogo "Deseja fechar todos os aplicativos, limpar as credenciais de login e o histórico do navegador?"

   Isso limpará as informações pessoais.

Como limpar a tela do display do UC360

1. Pressione Menu e Configurações .
2. Toque em **Modo Limpar**.
3. Quando a tela estiver limpa, mantenha pressionado por três segundos para sair do Modo Limpar.

Brilho

1. Pressione Menu .
2. Pressione Configurações .
3. Toque em **Brilho** e arraste o controle deslizante para o brilho desejado.
4. Pressione OK.

Como ajustar o volume da chamada recebida

- Pressione o botão de volume durante uma chamada.

Como ajustar o volume da campainha

- Pressione o botão de volume durante o toque.

Como acessar a Ajuda

- Pressione em qualquer tela para acessar a ajuda da tela ativa.

Mais informações

Consulte o *Guia do usuário do UC360* no site www.mitel.edocs.com.

Teclas de função

Início	Ir para a tela Início
Menu	Exibir a barra de menus
Anterior	Voltar para o menu ou página anterior
Mudo	Desligar o microfone
Volume	Aumentar ou diminuir o volume

Controles de aplicativo, vídeo e câmera

Somente telefine - Abrir o teclado para discar uma chamada de áudio
Telefone e câmera - Abrir o teclado para fazer uma chamada de áudio/vídeo

Abrir o aplicativo Contatos a fim de selecionar um contato para discar.

Iniciar um aplicativo compartilhado

Fechar todos os aplicativos e excluir dados

Vermelho - desligar a câmera
Verde - ligar a câmera

Selecionar o que os participantes verão

A M Mitel (design) é uma marca registrada da Mitel Networks Corporation. © 2014, Mitel Networks Corporation.
Todos os outros produtos e serviços são marcas comerciais de suas respectivas empresas. Todos os direitos reservados.